


AF201のソフトウェアをO2R96、DM2000対応版に変更する場合の手順を説明します。この作業は必ずACプラグを抜き、確実にアースされている機器の筐体に手をふれて、体の静電気を放電してから行ってください。

なお、左の写真はAF201の正面から見た状態です。

1. 中型のマイナスドライバーをCPUの横から差し込み、てこの原理でゆっくり持ち上げます。



2. 左右交互に少しずつ持ち上げていくと

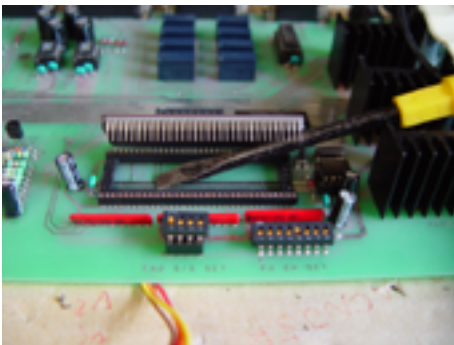


3. コロッとはずれます。



4. 新しいCPUを文字が読めるように持ち、片側の列を軽く差しこみます。そして、もう片側の列をゆっくり差し込みます。

ここで全てのピンがソケットに正しく吻合していることを確認して下さい。写真では撮影の都合上片手ですが、実際には両手で行ってください。

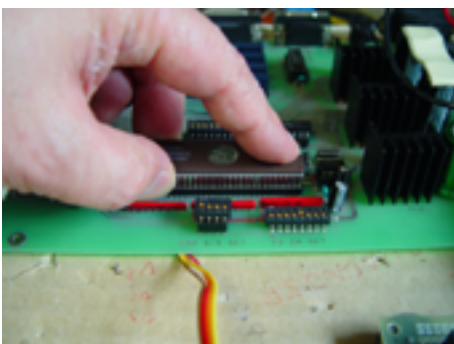

5. ゆっくり、均等に押し込み、方向をもう一度確認して完了です。  
(CPUの端が半円状にかけている方が左です。)

